Blu-ray Player

GBP 6100 2D

DA

FOR A GOOD REASON

GRUNDIG

INDHOLD

3 OPSÆTNING OG SIKKERHED

4 GBP 6100 2D

4 Pakkens indhold
4 Specielle funktioner

6 OVERSIGT

6 Blu-ray-afspillerens betjeninger
7 Fjernbetjeningen

9 TILSLUTNING OG FORBEREDELSE

9 Tilslut kun LED/LCD-tv ved brug af et HDMI-kabel
9 Tilslut kun LED/LCD-tv ved brug af RCA-kabler
9 Tilslutning af et digitalt lydsystemt med et koaksialkabel
10 Tilslutning af en MP3-afspiller eller et USB memory stick
10 Tilslutning til internettet med ethernet kabel
10 Tilslutning til lysnettet
11 Indsættelse af batterier i fjernbetjeningen

12 FØRSTE OPSÆTNING

12 Tænde for Blu-ray-afspilleren
12 Menunavigation
12 Første installation ved hjælp af Quick Setup
13 Første installation ved hjælp af funktionerne i hovedmenuen
13 Vælg af sproget fra skærmmenuen
13 Tilpasning af Blu-ray-afspilleren til LED/LCD-tv
15 Netværksindstillinger

17 BD/DVD AFSPILNING

17 Særlige funktioner af Blu-ray-diske
17 Særlige funktioner af dvd'en
17 Forberedelse
17 Indsættelse af en disk
18 Afspilning
18 Fjernelse af disken
18 Justering af lydstyrke
18 Lyddæmpning
18 Yderligere afspilningsfunktioner

21 BD LIVE

21 Tilføjelse af BD-Live hukommelse til afspiller
21 Opsætning af afspilleren for BD-Live internetadgang
22 Brug af BD-Live
22 Bemærkninger til BD-Live

23 AFSPILNING AF AUDIO/VIDEO-FILER

23 Afspilning af indholdet fra en dataenhed eller et USB memory stick
24 Afspilning af billeder fra cd'er
25 Afspilning af lyd fra cd'er

26 NetFusion

26 Om NetFusion
26 Opsætning af NetFusion-funktion
27 Forberedelse
27 Anvendelse af NetFusion-funktion

28 SPECIELLE INDSTILLINGER

28 Lydindstillinger
28 Eksisterende indstillinger i lydmenuen
29 Sprogindstillinger
29 Eksisterende indstillinger i sprogmenuen
30 Forældrekontrol
30 Eksisterende indstillinger i forældrekontrol-menuen
31 Systemindstillinger
31 Eksisterende indstillinger i systemmenuen

32 INFORMATION

32 Licensbetingelser
32 Miljømæssig bemærkning
33 Rengøring af apparatet
33 Rengøring af disken
33 Tekniske data
33 System
34 Fejlfinding

OPSÆTNING OG SIKKERHED

Bemærk venligst følgende retningslinjer, når systemet skal sættes op:

- Dette apparat er beregnet til afspilning af video- og lydsignaler fra cd, USB og lignede dataenheder. Enhver anden anvendelse er udtrykkeligt forbudt.
- Hvis du ønsker at opsætte enheden på væghylder eller i et skab, bedes du sikre dig, at der er tilstrækkelig ventilation. Der skal være mindst 10 cm plads ved siden af, over og bag ved enheden.
- Undlad at dække enheden med aviser, duge, gardiner, osv.
- Når du sætter enheden op, skal du huske, at møbler jævnligt er belagt med forskellige typer lak og plastic, som ofte indeholder kemiske tilsætningsstoffer. Disse tilsætningsstoffer kan forårsage tæring af apparatets understel. Det kan medføre pletter på overfladen af møblerne, som kan være svære eller umulige at fjerne.
- Hvis enheden udsættes for pludselige temperaturændringer, f.eks. flyttes fra kulden og ind i et varmt rum, bør du vente mindst 2 timer, før den bruges.
- Enheden er beregnet til brug i tørre rum. Hvis du bruger den udendørs, bør du sikre, at den er beskyttet mod fugt såsom vanddråber eller -sprøjt.
- Brug kun apparatet i et moderat klima.
- Anbring ikke apparatet tæt ved varmekilder eller i direkte sollys, da det vil forringe afkølingen.
- Undlad at anbringe beholdere med væske såsom vaser på apparatet. Undlad at indføre fremmede objekter i disk-kammeret.
- Undlad at anbringe ting såsom tændte stearinlys på apparatet.
- Undlad at åbne apparatets kabinet under ingen omstændigheder. Garantien dækker ikke skader, der er opstået på grund af forkert behandling.
- Tordenvejr er farligt for alle elektriske apparater. Selvom apparatet er slukket, kan det stadig beskadiges af et lynnedslag i lysnettet. Fjern altid netstikket fra stikkontakten under tordenvejr.
- Hold altid disk-rummet lukket for at hindre støv i at samle sig på laseroptikken.
- Undlad at anvende nogen form for rengøringsmiddel, da det kan skade beklædningen. Rengør apparatet med en ren, tør klud.

Bemærkninger:

- Tilslut ikke andet udstyr mens apparatet er tændt. Sluk også for det andet apparat før de kobles sammen.
- Sæt først apparatets netstik i stikkontakten når du har tilsluttet de eksterne apparater. Sørg for, at stikket er let at komme til.

Pakkens indhold

Blu-ray diskafspiller

Fjernbetjening

2 batterier
(Mikro, R03/UM 4/AAA, 2 x 1,5 V)

Brugsvejledning

HDMI kabel

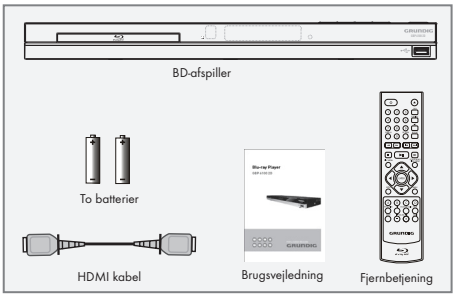

Specielle funktioner

- Grundig Blu-ray diskafspiller giver high definition (HD) videoafspilning med opløsning på 1080 p og en enestående seeroplevelse.
- Opkonvertering af standard DVD'er forbedrer billedkvaliteten på op til 1080 p gennem en HDMI-forbindelse.
- Fyldig multikanals surround sound.
- Nem og enkel HDTV-tilslutning ved hjælp af et enkelt HDMI-kabel.
- Digitale og analoge udgange til tilslutning af din hjemmebiograf eller forstærker.
- PIP-funktion, der giver dig mulighed for at se din primære og sekundære video på samme tid (hvis tilgængelig på Blu-ray-disken).
- Pop-up-menuvisning uden at forstyrre afspilning (hvis tilgængelig på Blu-ray-disken).
- HDMI 1080 p/50 fps udgang (kun Blu-ray-disk), der giver jævn afspilning af video med en billedhastighed på 50 billeder per sekund (tv'-apparatet skal tilsluttes med et HDMI-kabel og skal være kompatibel med 1080 p - 50 fps).
- Adgang til BD-Live funktioner med internetforbindelse og ekstra hukommelse (hvis tilgængelig på Blu-ray-disken).
- Enheden understøtter NetFusion. Dette giver dig mulighed for at kombinere mediestreaming samtidig med at kontrollere en tilsluttet mediemodtager under streaming af indhold til den fra en anden pc på et hjemmenetværk.
- Der kan også afspilles MP3 og WMA musikdataformater gennem USB-indgang eller lyd-cd'er.
- Det er muligt at se digitale fotofiler, der blev brændt på en datadisk, DVD+/-R, DVD+/-R/(W) eller en Blu-ray-disk.
- DIGI LINK

Din afspiller er udstyret med DIGI LINK-funktionen. Denne funktion anvender CES (Consumer Electronics Control)-protokollen.
CEC giver mulighed for, at eksterne enheder, der er tilsluttet »**HDMI**« -stikke gennem et HDMI-kabel (f.eks. Blu-ray-disk -afspiller og LCD/LED-TV) kan betjenes med en fjernbetjening.
Forudsætningen er, at den eksterne enhed understøtter CEC. Læs brugsvejledningen for dit LCD/LED-TV for at se, hvordan du aktiverer denne funktion.

Disktype	Logo
Blu-ray-disk	
DVD-videodisk (DVD-ROM)	
DVD-RW	
DVD+RW	
DVD-R	
DVD+R	
Video-CD(VCD)	
WMA	
JPEG	
MPEG4	
CD-R	
CD-RW	
MP3	

Bemærkninger:

- Skrivbare dvd-diske (DVD-RW, DVD-R) skal være "afsluttede"; kun VR-tilstand er tilladt. Afspilningen vil muligvis ikke fungere for nogle disktyper eller når særlige handlinger, såsom vinkelskift og justering af formatforhold , forsøges at udføre. Oplysninger om disken er angivet på diskkasetten. Der henvises til denne, hvis nødvendigt.
- Lad ikke disken være beskidt eller ridset. Fingeraftryk, snavs, støv, ridser eller aflejringer af cigaretrøg på indspilningssiden kan gøre det umuligt at afspille disken.
- Der kan afspilles CD-R/-RW, DVD-RW/-R optaget i UDF- eller ISO9660-format.
- Windows Media Audio (WMA)-filer skal være skrevet på disken med et .wma filtypenavn for at blive anerkendt og afspillet korrekt.
- JPEG-billedfiler skal være skrevet på disken med et .jpeg eller .jpg filtypenavn for at blive anerkendt og afspillet korrekt.

Blu-ray-afspillerens betjeninger

Forsiden af apparatet

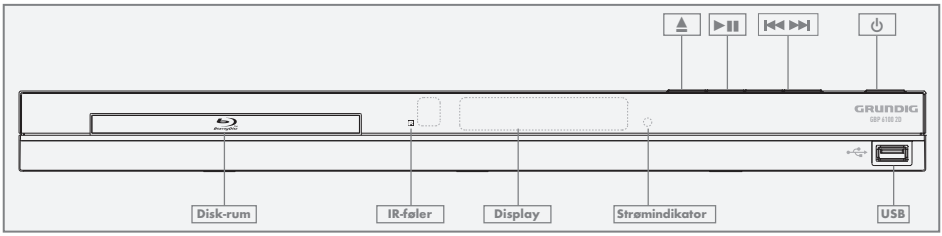

Disk-rum BD/CD-rum.

● Infrarød føler til fjernbetjeningssignaler.

▬ Apparatets display.

Strømindikator Lyser når apparatet er i standby-tilstand.

USB-stik til tilslutning af MP3-player, USB memory stick eller et kortlæserapparat.

⏻ Tænder apparatet fra standby og sætter på standby.

⏭ Afspiller næste titel, afsnit, nummer eller fil, hvis eksisterer.

⏮ Afspiller forrige titel, afsnit, nummer eller fil, hvis eksisterer.

⏯ Afspilning starter og sættes på pause.

⏏ Åbner eller lukker disk-rummet.

Bagsiden af apparatet

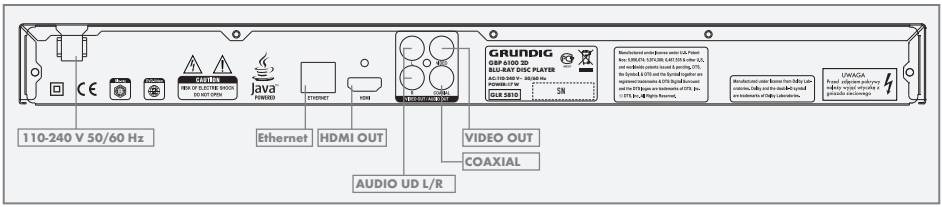

110 - 240 V 50/60 Hz Netledning.

ETHERNET Stik til internettilslutning.

HDMI OUT Video/audio-udgangsstik (digital signal) til tilslutning af LED/LCD-tv.

AUDIO OUT L/R Audio-udgangsstik (venstre/højre analog kanal) til tilslutning af et lydsystem.

VIDEO OUT Video-udgangsstik til tilslutning af en LED/LCD-tv eller AV-modtager med et RCA-stik.

COAXIAL Audio-udgangsstik (koaksial) til tilslutning af en digital multikanal audio/video-forstærker.

Fjernbetjeningen

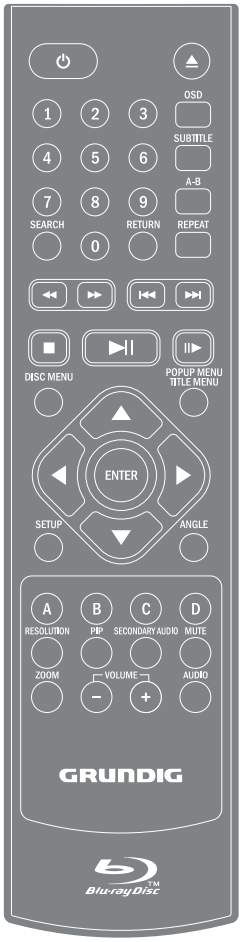

⏻	Tænder apparatet fra standby og sætter på standby.
⏏	Åbner eller lukker disk-rummet.
1 - 0	Talknapper til forskellige data.
SEARCH	Tryk på gentagne gange for at skifte mellem søgetilstande: titel, afsnit og tid. Brug derefter talknapper og »**ENTER**« -knappen for at vælge det sted, hvorfra du ønsker at afspille.
RETURN	Tryk på tilbage-knappen for at gå til den forrige menu under opsætninger eller til mappen eller til menuerne under afspilning af en WMA/MP3/JPEG-disk.
OSD	Viser aktuel status over afspilningen og tidsinformation.
SUBTITLE	Tryk på for at aktivere/deaktivere undertitler under afspilning af BD/DVD. Hvis diske indeholder flere end ét sprog, brug pileknapperne for at vælge sproget og tryk på »**ENTER**« for at bekræfte.
A-B	Under afspilning, tryk en gang for at lagre et "startpunkt" til gentagelse af afspilning. Tryk igen for at vælge et "slutpunkt" og afspilningen vil gentage fra begyndelsen til enden (ikke tilgængelig på alle diske). Tredje tryk vil annullere denne funktion.
REPEAT	Skifter mellem de forskellige gentagelsestilstande afhængig af det afspillede indhold.
◀◀	Kører afspilningen tilbage til begyndelsen.
▶▶	Kører afspilningen hurtigt frem til slutningen.
⏮	Afspiller forrige titel, afsnit, nummer eller fil, hvis eksisterer.
⏭	Afspiller næste titel, afsnit, nummer eller fil, hvis eksisterer.
■	Stopper afspilningen.
▶II	Afspilning starter eller sættes på pause.

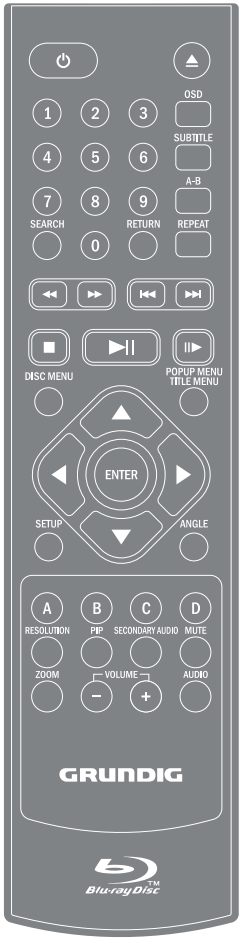

▮▮▶	Frame-by-frame-afspilning.
DISC MENU	Stopper afspilningen umiddelbart og viser hovedmenuen eller "topmenuen" fra BD- eller DVD-disk. (Ikke tilgængelig på alle diske). I hovedmenuen kan du typisk vælge sprog til undertitler, lydspor eller forskellige scener, mm.
POPUP MENU TITLE MENU	På BD-disk: for at få vist hovedmenuen (ikke tilgængelig på alle diske).
◀▲▼▶	Pileknapper, vælger forskellige funktioner i menuerne.
ENTER	Bekræfter den valgte funktion i menuen.
SETUP	Åbner opsætningsmenuen på apparatet.
ANGLE	Vælger forskellige kameravinkler for nogle scener eller passager på BD og DVD under afspilning (ikke tilgængelig på alle diske).
FARVE-KNAPPER	De røde, grønne, gule og blå knappe starter diskspecifikke funktioner på nogle BD-diske (hvis tilgængelige på Blu-ray-disk).
RESOLUTION	I stop-tilstand, indstiller opløsning af videudgang (dit tv-apparat bør understøtte indstilling af opløsning. Der henvises til dit tv-apparatets brugsvejledning).
PIP	Åbner PIP-funktionen.
SECONDARY AUDIO	Under PP-afspilning, tryk på for at indstille lyden for den anden video.
MUTE	Dæmper lyden.
ZOOM	Zoomer ind på scener under afspilning (kun DVD).
– VOLUME +	Indstiller lydstyrken.
AUDIO	Under afspilning, tryk på for at indstille lydkanalen.

Bemærkninger:

- Tilslut ikke andet udstyr mens apparatet er tændt.
  Sluk også for det andet apparat før de kobles sammen.
- Sæt først apparatets netstik i stikkontakten, når du har tilsluttet de eksterne apparater.

Tilslut kun LED/LCD-tv ved brug af et HDMI-kabel

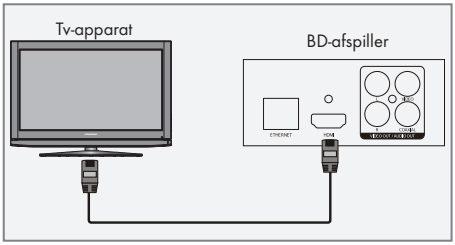

1 Slut et HDMI-kabel til »**HDMI**« -stikket på bagsiden af apparatet og det tilsvarende stik (HDMI) på LED/LCD-tv-apparatet.

Tilslut kun LED/LCD-tv ved brug af RCA-kabler

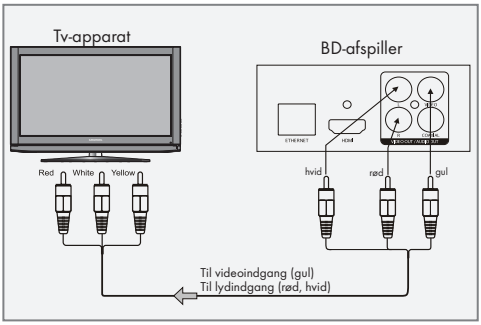

1 Slut et standard cinch-kabel (medfølger ikke) til »**VIDEO OUT**« -stikket på bagsiden af apparatet og det tilsvarende stik (VIDEO IN) på LED/LCD tv'et.

2 Slut standard cinch-kabler (medfølger ikke) til »**AUDIO OUT L/R**«-stikke på bagsiden af apparatet og de rette stikke(AUDIO IN) på LED/LCD tv'et.

Tilslutning af et digitalt lydsystemt med et koaksialkabel

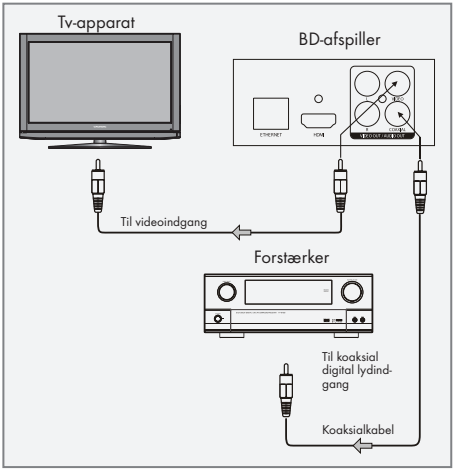

1 Slut et koaksial digitalt kabel til digital udgang »**COAXIAL**« på bagsiden af apparatet og til det tilsvarende stik på den digitale forstærker.

Tilslutning af en MP3-afspiller eller et USB memory stick

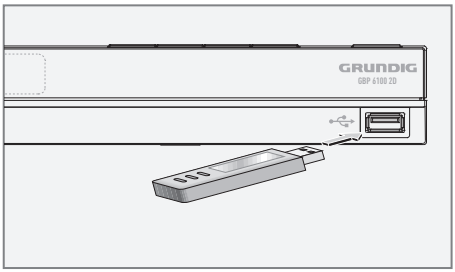

Bemærk:

- Apparatet skal være slukket mens USB-tilslutningen foretages. Hvis det ikke slukkes, kan der mistes data.

1 Sluk apparatet ved at trykke på »⏻«.

2 Slut USB-interface af MP3-afspilleren til »⇠⇢« -stikket på apparatet ved hjælp af et standard USB-kabel;
eller
Sæt USB-stikket af USB memory stick ind i »⇠⇢« -stikket på apparatet.

Bemærkninger:

- For at fjerne MP3-afspilleren eller USB memory stick, skal apparatet være slukket og kablet til datamediet trukket ud.
- USB-stikket på apparatet understøtter ikke en forbindelse til en USB-forlængerledning og er ikke designet til direkte at kunne forbindes med en computer.

Tilslutning til internettet med ethernet kabel

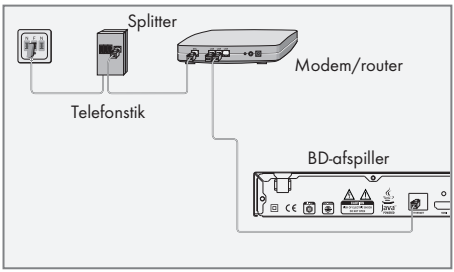

1 Forbind modemmets/routeren ethernet-stik med »**ETHERNET**« -stikket på apparatet ved brug af et standard netværkskabel (Twisted pair, RJ45 plug).
– Datagennemløb er 10/100 Mbit.

Tilslutning til lysnettet

Bemærkninger:

- Kontroller at forsyningsspændingen på typeskiltet (på bagsiden af apparatet) svarer til den lokale forsyningsspænding. Hvis det ikke er tilfældet, skal du kontakte din forhandler.
- Før netledningen sættes i hovedkontakten skal du sikre, at alle andre tilslutninger er på plads.

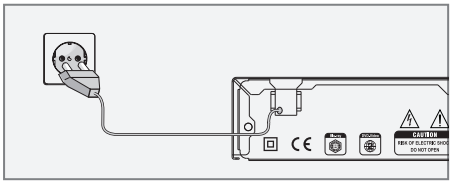

1 Sæt ledningen ind i hovedkontakten.

Forsigtig:

- Apparatet er tilsluttet strømmen med en strømadapter. Tag strømstikket ud af kontakten hvis du vil afbryde apparatet fuldstændigt fra lysnettet.
- Sørg for, at ledningen er nem at komme til under drift og ikke er gemt bag andre genstande.

Indsættelse af batterier i fjernbetjeningen

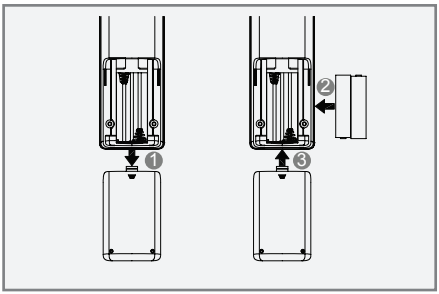

1 Åbn batterirummet ved at trykke ned på låsen og fjerne dækslet.

2 Vær opmærksom på polariteten i bunden af batterirummet, når batterierne sættes i (mikro-batterier, 2 x 1,5 V, R 03/ UM 4/AAA).

3 Luk dækslet til batterirummet.

Bemærkninger:

- Udsæt ikke batterierne for stærk varme, der f.eks. er forårsaget af direkte sollys, varmeapparater eller ild.
- Tag batterierne ud når de er flade eller hvis du ved, at apparatet ikke skal bruges i længere tid. Producenten påtager sig ikke erstatningsansvar for skade forårsaget af utæte batterier.

Miljømæssig bemærkning:

- Batterier, inklusive batterier der ikke indeholder tungmetaller, må ikke bortskaffes med husholdningsaffald. Bortskaf altid brugte batterier i overensstemmelse med de lokale, miljømæssige regulativer.

Tænde for Blu-ray-afspilleren

Hvis du slutter apparatet til lysnettet, vil det skifte til standby.

1 Sæt ledningen ind i hovedkontakten.
   – Strømindikatoren vil tænde.

2 Tryk på »⏻«.
   – Strømindikatoren slukkes.
   – Viser: »HELLO«.

3 Tænd for LED/LCD-tv og vælg de indgangsindstillinger på LED/LCD-tv'et, der matcher den forbindelsesmetode, som du har brugt til at tilslutte Blu-ray-afspilleren.

Menunavigation

Når du tænder for apparatet, vil detshovedmenu vises automatisk på skærmen.

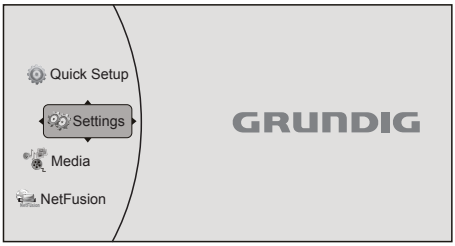

1 Brug pileknapper »▲«, »▼«, »▶« eller »◀« for at gå igennem menuen.

2 Bekræft dit valg ved at trykke på »**ENTER**«.

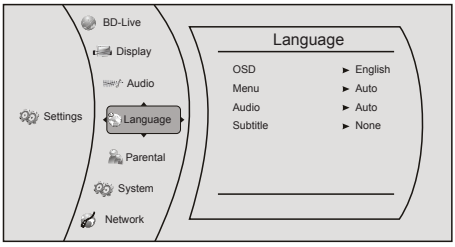

3 Tryk på »**RETURN**« for at vende tilbage til hovedmenuen.

Første installation ved hjælp af Quick Setup

Brug »Quick Setup« -funktionen til at foretage startindstillinger.

Hvis du har brug for flere indstillinger, se afsnittet "Første installation ved hjælp af funktioner i hovedmenuen" på næste side.

1 Tryk på »**SETUP**« for at åbne hovedmenuen.

2 Vælg »Quick Setup« i hovedmenuen ved hjælp af »▲« eller »▼« og tryk på »**ENTER**« for at bekræfte.
   – Display: »Would you like to do Quick Setup? Yes - No«.

3 Vælg »Yes« ved hjælp af »◀« eller »▶« og tryk på »**ENTER**« for at bekræfte.
   – Display: »OSD Language Settings« -menu vises.

4 Vælg dit sprog ved hjælp af »▲« eller »▼« og tryk på »**ENTER**« for at bekræfte.
   – Display: »Resolution« -menu vises.

5 Afhængigt af den tilsluttede type af tv-apparatet, vælg opløsning ved hjælp af »▲« eller »▼« og tryk på »**ENTER**« for at bekræfte.
   – Display: »TV Aspect« -menu vises.

6 Afhængigt af den tilsluttede type af tv-apparatet, vælg TV Aspect ved hjælp af »▲« eller »▼« og tryk på »**ENTER**« for at bekræfte.
   – Display: »Quick Setup Complete! Exit« vises.

7 Tryk på »**ENTER**« for at forlade Quick Setup.

Første installation ved hjælp af funktionerne i hovedmenuen

Vælg af sproget fra skærmmenuen

1 Tryk på »**SETUP**« for at åbne hovedmenuen.

2 I hovedmenuen vælg »Settings« ved hjælp af »▲« eller »▼« og tryk på »**ENTER**« for at bekræfte.

3 Vælg »Language« ved hjælp af »▲« eller »▼« og tryk på »**ENTER**« for at bekræfte.

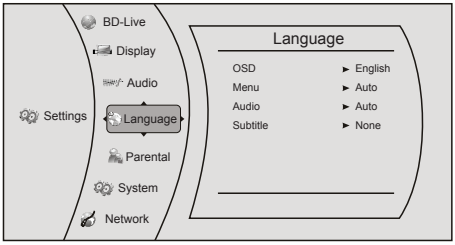

4 Vælg »OSD« ved hjælp af »▲« eller »▼« og tryk på »**ENTER**« for at bekræfte.

5 Vælg dit sprog ved hjælp af »▲« eller »▼« og tryk på »**ENTER**« for at bekræfte.

6 Tryk på »**RETURN**« for at vende tilbage til »Settings« -menuen.

Tilpasning af Blu-ray-afspilleren til LED/LCD-tv

Indstilling af tv-systemet (tv-norm)

Vælg »PAL« for LED/LCD-tv med PAL-systemet eller »NTSC« for tv med NTSC-systemet.

1 I menuen »Settings« vælg »Display« ved hjælp af »▲« eller »▼« og tryk på »**ENTER**« for at bekræfte.

2 Vælg »TV Type« ved hjælp af »▲« eller »▼« og tryk på »**ENTER**« for at bekræfte.

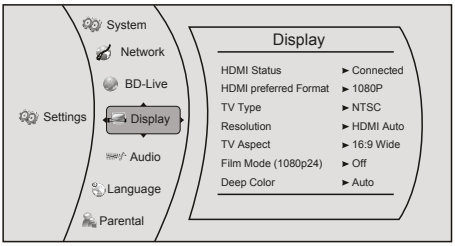

3 Vælg indstillingen (»PAL« eller »NTSC«) ved hjælp af »▲« eller »▼« og tryk på »**ENTER**« for at bekræfte.

Indstilling af HDMI-opløsning

Du kan vælge den bedste indstilling for det tilsluttede LED/LCD-tv. Forkortelsen efter tallet betyder: »p« = progressiv, »i« = interlaced (sammenflettet).

Funktionen kan kun vælges, når LED/LCD-tv'et er sluttet til »**HDMI**« -stikket.

1 Inde i menuen »Display« vælg »Resolution« ved hjælp af »▲« eller »▼« og tryk på »**ENTER**« for at bekræfte.

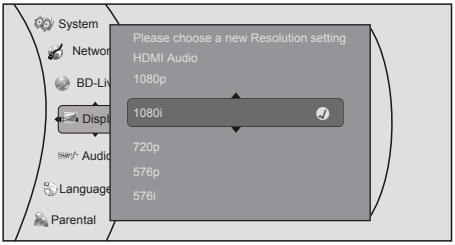

2 Vælg indstillingen (»HDMI Auto«, »1080p«, »1080i«, »720p«, »576p«, »576i«) ved hjælp af »▲« eller »▼« og tryk på »**ENTER**« for at bekræfte.

Bemærk:

- Udgangsopløsningen er baseret på den type af LED/LCD-tv, der er sluttet til apparatet, som beskrevet i tabellen nedenfor:

LED/LCD-TV -TYPE	Korrekt opløsnings-indstilling
Hvis dit tv er et standard-definition PAL-tv (SD TV)	576i/480i
Hvis dit tv er et forbedret-definition tv (EDTV)	576p/480p
Hvis dit tv er et hight-definition tv (HDTV) kun i stand til 720p	720p
Hvis dit tv er et hight-definition tv (HDTV) kun i stand til 1080i	1080i
Hvis dit tv er udstyret med HDMI og hvis dit tv er et high-definition tv (HDTV) med 1080p [alle billedhastigheder] og du er sluttet til dit tv-apparat via HDMI,	1080p (HDMI)
Hvis dit tv er udstyret med HDMI og du er sluttet til dit tv-apparat via HDMI og du ønsker BD-afspilleren at opsætte udgangsdata på baggrund af den information, der udveksles mellem tv'et og afspilleren over HDMI-kablet.	HDMI auto

Valg af tv-format

Indstillingen afhænger af dit LED/LCD-tv. Hvis du har et LED/LCD-tv med et 4:3 format, vælg 4:3 -indstillingen; hvis du har et LED/LCD-tv med et 16:9 format, vælg 16:9-indstillingen.

1 Inde i menuen »Display« vælg »TV Aspect« ved hjælp af »▲« eller »▼« og tryk på »**ENTER**« for at bekræfte.

2 Vælg indstillingen (»16:9 Wide«, »16:9 Pillarbox«, »4:3 Pan and Scan«, »4:3 Letterbox«) ved hjælp af »▲« eller »▼« og tryk på »**ENTER**« for at bekræfte.

Valg af film-tilstand

Film optages med en hastighed på 24 billeder per sekund. Ikke alle fjernsyn kan dog afspille 24 billeder per sekund. Der kan vælges Off til format med 50 billeder per sekund.

Kun HDMI-udgangen på afspilleren er i stand til at understøtte 1080p videoudgang med alle billedhastigheder.

1 Inde i menuen »Display« vælg »Film Mode (1080p24)« ved hjælp af »▲« eller »▼« og tryk på »**ENTER**« for at bekræfte.

2 Vælg indstillingen (»Auto«, »Off«) ved hjælp af »▲« eller »▼« og tryk på »**ENTER**« for at bekræfte.

Indstilling af dyb farve

HDMI 1.3 understøtter 10-bit, 12-bit og 16- bit (RGB eller YCbCr) farvedybder, mens 8-bit blev understøttet i tidligere versioner. På den måde bliver farvevisningen udvidet fra millioner til trillioner, dvs. lang mere end tidligere.

1 Inde i menuen »Display« vælg »Deep color« ved hjælp af »▲« eller »▼« og tryk på »**ENTER**« for at bekræfte.

2 Vælg »Auto« eller »Off« ved hjælp af pileknapperne, og tryk på »**ENTER**« for at bekræfte.

Afslutning af indstillinger på LED/LCD-tv

1 Tryk på »**SETUP**« for at vende tilbage til hovedmenuen.

Netværksindstillinger

Apparatet skal tilsluttes en kabelforbundet router med et ethernet kabel.
Der henvises til afsnit "TILSLUTNING OG FORBEREDELSE".

1 Tryk på »**SETUP**« for at åbne hovedmenuen.

2 I hovedmenuen vælg »Settings« ved hjælp af »▲« eller »▼« og tryk på »**ENTER**« for at bekræfte.

3 Vælg »Network« ved hjælp af »▲« eller »▼« og tryk på »**ENTER**« for at bekræfte.

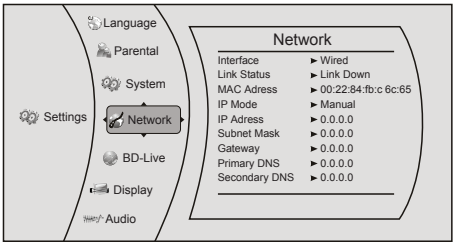

4 Vælg »IP Mode« ved hjælp af »▲« eller »▼« og tryk på »**ENTER**« for at bekræfte.

5 Vælg indstillingen (»Dynamic« eller »Manual«) ved hjælp af »▲« eller »▼« og tryk på »**ENTER**« for at bekræfte.

Bemærkninger:

- IP-tilstanden tilbyder to konfigurationstilstande for IP:
  - Dynamisk – Aktiverer DHCP, adresserne tildeles automatisk af routeren.
  - Manuel – Kræver, at brugeren konfigurerer indstillinger, såsom IP-adresse, undernetmaske, gateway, osv.
    Det kan vise undernetmaske, gateway, primær DNS, sekundær DNS, når "IP Mode" indstilles til "Manual".
- Hvis du vælger "Dynamic", går til trin 11.
  Hvis du vælger "Manual", fortsæt med trin 6).

6 Vælg »IP address« ved hjælp af »▲« eller »▼« og tryk på »**ENTER**«.
Indtast IP-adressen ved hjælp af talknapperne.
Vælg »Ok« ved hjælp af »▼« og tryk på »**ENTER**« for at bekræfte,
eller vælg »Cancel« ved hjælp af »▶« og tryk på »**ENTER**« for at annullere indstillingen.

7 Vælg »Subnet Mask« ved hjælp af »▲« eller »▼« og tryk på »**ENTER**«.
Indtast undernetsmasken ved hjælp af talknapperne.
Vælg »Ok« ved hjælp af »▼« og tryk på »**ENTER**« for at bekræfte,
eller vælg »Cancel« ved hjælp af »▶« og tryk på »**ENTER**« for at annullere indstillingen.

8 Vælg »Gateway« ved hjælp af »▲« eller »▼« og tryk på »**ENTER**«.
Indtast gateway-adressen ved hjælp af talknapperne.
Vælg »Ok« ved hjælp af »▼« og tryk på »**ENTER**« for at bekræfte,
eller vælg »Cancel« ved hjælp af »▶« og tryk på »**ENTER**« for at annullere indstillingen.

Bemærk:

- Det primære og sekundære DNS (Domain Name System) i den næste indstilling er netværksadressen af serveren tildelt af udbyderen.

9 Vælg »Primary DNS« ved hjælp af »▲« eller »▼« og tryk på »**ENTER**«.
Indtast den primære DNS ved hjælp af talknapperne.
Vælg »Ok« ved hjælp af »▼« og tryk på »**ENTER**« for at bekræfte,
eller vælg »Cancel« ved hjælp af »▶« og tryk på »**ENTER**« for at annullere indstillingen.

10 Vælg »Secondary DNS« ved hjælp af »▲« eller »▼« og tryk på »**ENTER**«.
Indtast den sekundære DNS ved hjælp af talknapperne.
Vælg »Ok« ved hjælp af »▼« og tryk på »**ENTER**« for at bekræfte,
eller vælg »Cancel« ved hjælp af »▶« og tryk på »**ENTER**« for at annullere indstillingen.

11 Vælg »Apply« ved hjælp af »▼« og tryk på »**ENTER**« for at bekræfte indstillingen;
eller
vælg »Cancel« ved hjælp af »▶« og tryk på »**ENTER**« for at annullere indstillingen.

12 Hvis tilslutningen lykkedes, vil »Network Test« vises.
Afslut indstillingen ved hjælp af »**ENTER**«.

Dette element indeholder ophavsretslig beskyttet teknologi, der er beskyttet af amerikanske patenter og andre immaterielle rettigheder. Brug af denne copyright-beskyttede teknologi skal godkendes af Rovi Corporation, og er beregnet til hjemmebrug og anden begrænset visning, medmindre andet er autoriseret af Rovi Corporation. Reverse engineering eller adskillelse er forbudt.

Særlige funktioner af Blu-ray-diske

Den enorme lagerkapacitet på en Blu-ray (BD)-disk giver en langt højere standard for billed-og lydkvalitet og et væld af specialle effekter og forbedrede funktioner.

BLU-RAY OG JAVA
Denne afspiller indeholder Java-understøttelse, så du kan få det meste ud af de nyeste Blu-ray-diske.

Når en BD-disk er indlæst, gennemgå altid titelmenuen for at nyde disse ekstra funktioner.

BLU-RAY OG HDMI
HDMI er det eneste medie, der kan overføre et stort volumen af data, der kræves af meget høje billedopløsninger og avanceret digital lyd-codex, og det gør Blu-ray til et spændende medie.

AFSPILNING AF EN BLU-RAY-DISK
Blu-ray-diske afspilles næsten på samme måde som standard dvd'er men med et meget højt niveau af interaktivitet. Alle de standardfunktioner, der findes på dvd-afspiller, fungerer på samme måde, men der er også nogle forskelle.

Særlige funktioner af dvd'en

Du kan genkende en dvd ved logoet på mærkatet.

Disken har et eller flere spor, afhængigt af indholdet på dvd'et.

Hvert spor indeholder et eller flere afsnit. Det er nemt og praktisk at vælge et spor og et afsnit.

Du kan kontrollere og afspille direkte en dvd ved ved hjælp af dvd-afspillerens menu på tv-skærmen.

Forberedelse

1 Tænd for LED/LCD tv og vælg de indgangsindstillinger på LED/LCD tv-apparatet, der matcher den forbindelsesmetode, som du har brugt til at tilslutte Blu-ray-afspilleren.

2 Hvis et lydsystem eller en AV-modtager er sluttet til Blu-ray-afspilleren, tænd for det/den og vælg lydindganen for Blu-ray-afspilleren.

3 Tænd for Blu-ray-afspilleren.
- Hvis der ikke er nogen disk i rummet, vil »NO DISC« vises efter et kort øjeblik.
- Hvis der en en disk, bliver den scannet og »LOAD« vises på displayet.

Indsættelse af en disk

1 Tryk på »⏏« for at åbne disk-rummet.
- Viser: »OPEN«.

2 Indsæt disken i rummet med labelen opad.

3 Tryk på »⏏« for at lukke disk-rummet.
- Viser: »CLOSE« og derefter »LOAD«; disken scannes og der vises diskens samlede varighed.
- Diskmenuen åbnes automatisk.

Bemærk:

- Nogle diskmenuer beder dig om at indstille menusproget først. Hvis det sker, skal du vælge sproget ved hjælp af farveknapper og trykke på »**ENTER**«.

Afspilning

1 Vælg »Play«, hvis denne mulighed er tilgængelig, ved at bruge pileknapper og tryk på »**ENTER**«;
eller
tryk på »▶II« for at starte afspilning.
– Afspilningen starter.

Bemærk:

- Hvis beskeden »Prohibited« vises på tv-skærmen, er den valgte funktion ikke mulig med denne disk.

2 Tryk på »▶II« for at sætte afspilningen på pause (frys-billede).

3 Tryk på »▶II« for at genoptage afspilningen.

4 Tryk på »■« for at afbryde afspilningen.

5 Tryk på »▶II« for at genoptage normal afspilning.

6 Tryk på »■« to gange for at stoppe afspilningen.

Fjernelse af disken

1 Tryk på »⏏« for at åbne disk-rummet.

2 Fjern disken fra disk-rummet.

3 Tryk på »⏏« for at lukke disk-rummet.

Justering af lydstyrke

1 Justér lydstyrken ved at trykke på »**– VOLUME** « eller » **VOLUME +**« på fjernbetjeningen.

Lyddæmpning

1 Aktivér dæmpningen med »**MUTE**« på fjernbetjeningen.
– Viser: »🔇 **X** Off«.

2 Deaktivér dæmpningen med »**MUTE**« på fjernbetjeningen.
– Viser: »🔇 On«.

Yderligere afspilningsfunktioner

Visning af information

Du kan se på skærmen informationer om titel, afsnit, afspilningstid og meget mere.

1 Tryk på »**OSD**« på fjernbetjeningen.
– Display: Der vises en infolinje.

2 Tryk på »**OSD**« på fjernbetjeningen for at deaktivere funktionen.
– Display: Infolinjen forsvinder.

Diskmenu-navigation

Disken kan indeholde flere titler og afsnit, som du kan vælge imellem.

1 Tryk på »**DISC MENU**« på fjernbetjeningen.
– Der åbnes diskens menu.

2 Vælg den ønskede titel ved hjælp af pileknapperne og tryk på »**ENTER**« for at bekræfte.

3 Inde i titlen, vælg det ønskede afsnit eller en del ved hjælp af pileknapperne og tryk på »**ENTER**« for at bekræfte.

4 Tryk på »**DISC MENU**« på fjernbetjeningen for at vende tilbage til diskens hovedmenu.

Hurtig fremspoling og hurtig tilbagespoling

1 Under afspilning, tryk på »◀◀« på fjernbetjeningen for at spole hurtigt tilbage,
eller tryk på »▶▶« på fjernbetjeningen for at spole hurtigt frem.

Bemærk:

- For hver gang du trykker på knappen, vil spolingshastigheder frem eller tilbage ændres. Hastigheden stiger i følgende sekvens: Fast x 2, Fast x 4, Fast x 8, Fast x 16, Fast x 32, Fast x 64, Fast x 128.

2 Tryk på »▶II« for at vende tilbage til normal afspilning.
– Afspilningen fortsætter.

Valg af forrige og næste afsnit

1 Under afspilningen, tryk på »⏮« for at afspille forrige afsnit, eller tryk på »⏭« for at afspille næste afsnit.
– Når du slipper knappen, springer apparatet over det aktuelle afsnit og afspilningen starter fra det valgte afsnit.

Søgefunktioner

1 Tryk på »**SEARCH**« gentagne gange for at skifte mellem søgetilstande: »Goto Title«, »Goto Chapter« og »Goto Time«.

2 I den valgte tilstand, tryk på talknapper og »**ENTER**« -knappen for at vælge det sted, du vil afspille.

Bemærk:

- Hvis du ønsker at vælge titel 4, skal du trykke på knapperne »**0**«, »**0**«, »**0**«, »**4**«, »**ENTER**«.
  – Afspilningen af det valgte sted starter automatisk.

Forstørre eller beskære billede

(kun DVD)

1 Tryk på »**ZOOM**« gentagne gange for at skifte mellem »Zoom Off«, »Zoomx2 « og »Zoomx4«.
– Display: »🔍+ Zoom x2 «, den valgte del af billedet forstørres 2 gange.
– Display: »🔍+ Zoom x4 «, den valgte del af billedet forstørres 4 gange.

Bemærk:

- Du kan flytte billedet på skærmen med »◀«, »▶«, »▲« eller »▼«.

2 For at forlade funktionen, tryk igen på »**ZOOM**« indtil »Zoom Off« vises på displayet.
– Display : »🔍 Zoom Off «.

Frame - by frame afspilning

1 Under afspilningen, tryk på »⏸▶« for at fremrykke scenen billede for billede.

2 Tryk på »▶II«for at genoptage afspilningen.

Gentagelse af et afsnit eller et nummer

(kontrolleret af Blu-ray-disken)

1 Under afspilningen, tryk på »**REPEAT**« gentagne gange for at vælge en gentag-tilstand: »Repeat Title«, »Repeat Chapter«, »Repeat Off«.
– Viser: »🔁 Repeat Title«, den aktuelle titel gentages.
– Viser: »🔁 Repeat Chapter«, det aktuelle afsnit gentages.

2 For at forlade funktionen, tryk igen på »**REPEAT**« indtil »Repeat Off« vises på displayet.
– Viser: » Repeat Off «.

Gentagelse af en valgt sektion

(kontrolleret af Blu-ray-disken)

1 Under afspilningen, tryk på »**A-B**« for at vælge startpunktet for den sektion, der skal gentages.
– Viser: »🔁 Repeat A-«, startpunktet for sektionen er valgt.

2 Der, hvor du ønsker gentagelsen afsluttet, tryk igen på »**A-B** « for at indstille slutpunktet for sektionen, der skal gentages.
– Viser: »🔁 Repeat A-B«, slutpunktet for sektionen er valgt. Den valgte sektion begynder at være gentaget.

3 For at forlade funktionen, tryk igen på »**A-B**« indtil »Repeat Off« vises på displayet.
– Viser: »🔁 Repeat Off «.

Valg og visning af undertekster

Hvis disken indeholder undertekster, kan de vises på tv-skærmen.
Hvis undertekserne er tilgængelige på flere sprog, kan du vælge et af dem.

1 Under afspilningen, tryk »**SUBTITLE**« på fjernbetjeningen.
– Der vises »Subtitle« og »PIP Subtitle« -menu.

2 Vælg den ønskede undertekster-menu ved hjælp af pileknapper og tryk på »**ENTER**« for at bekræfte.

3 I den valgte undertekster-menu, vælg den ønskede mulighed ved hjælp af pileknapper og tryk på »**ENTER**« for at bekræfte.
– Vises: for eksempel » 01/02 DEU«.

4 For at slukke for undertitler, vælg »Subtitle Off« ved trin 3 ved hjælp af pileknapper, og tryk på »**ENTER**« for at bekræfte.

Bemærkninger:

- Du kan også opsætte undertitlen fra diskmenuen. Der henvises til afsnittet "Navigation i diskmenu".
- Når du spiller videofiler fra en USB eller en optisk disk, skal filen med undertekster være i UTF-8-format for at kunne vise alle tegn i undertekster. Navnet på videofilen og filen med undertekster skal være ens.

  For at forberede UTF-8-format skal du anvende følgende metode:

  1 Åbn din .srt - fil i NotePad.
  2 Gå til menuen "Fil" og vælg "Gem som...".
  3 Dit filnavn og filtype vil forblive uændret.
  4 Gå til Kodning og vælg "UTF-8".
  5 Klik på "Gem" for at gemme ændringerne.

Valg af eftersynkroniseret sprog eller lydformat

Disse indstillinger giver dig mulighed for at lytte til et andet eftersynkroniseret sprog end det oprindelige, hvis disken tilbyder denne mulighed.

1 Under afspilningen, tryk »**AUDIO**« på fjernbetjeningen.
– Der vises »Audio« og »PIP Subtitle« -menu.

2 Vælg det ønskede eftersynkroniserede sprog ved hjælp af pileknapper og tryk på »**ENTER**« for at bekræfte.

Pop-up-menu/titel-menu

Du kan bruge denne funktion, hvis disken indeholder pop-up- eller titel-menuer.

1 Under afspilningen, tryk på »**POPUP MENU/TITLE MENU**« for at åbne pop-up- eller titel-menuen.

2 Vælg den ønskede mulighed ved hjælp af pileknapper og tryk på »**ENTER**« for at bekræfte.

3 For at forlade funktionen, tryk igen på »**POPUP MENU/TITLE MENU**«.

Valg af kameravinkel for bestemte scener eller passager

Nogle diske indeholder scener eller passager, der blev optaget flere gange fra forskellige kameravinkler.

1 Under afspilningen, tryk »**ANGLE**« på fjernbetjeningen.
– Der vises vinkel-menu.

2 Vælg den ønskede vinkel ved hjælp af pileknapper og tryk på »**ENTER**« for at bekræfte.
– Vises: for eksempel »01/03«.

Afspilning af sekundær video (picture in picture / PIP)

(kontrolleret af Blu-ray-disken)

1 Under afspilningen, tryk på »**PIP**« på fjernbetjeningen for at tænde for den sekundære video (picture in picture / PIP)-funktion.
– Den sekundære videoafspilning vises på displayet.

2 For at forlade funktionen, tryk igen på »**PIP**«.

Vælg det eftersynkroniserede sprog eller PIP-funktionen

(kontrolleret af Blu-ray-disken)

1 Under PIP-afspilning, tryk på »**SECONDARY AUDIO**« på fjernbetjeningen.
– Menuen for den sekundære lyd åbnes.

2 Vælg »On« eller »Off« ved hjælp af pileknapperne, og tryk på »**ENTER**« for at bekræfte.

Anvendelse af farveknapper

De RØDE, GRØNNE, GULE og BLÅ-knapper anvendes med interaktive menuer, når apparatet afspiller en BD-videodisk, der indeholder JavaTM-applikationer (BD-J). Flere oplysninger om betjening af den slags diske findes i de instruktioner, der følger med disken.

Nogle Blu-ray-diske indeholder ekstrafunktioner, der kan anvendes af afspillere tilsluttet internettet og har yderligere hukommelse.

Disse ekstrafunktioner kan inkludere:

- mulighed for at download trailere for nye film,
- yderligere "kommentarer" fra skuespillere og instruktører,
- spil og chat på nettet.

For at få adgang til BD-Live-funktioner skal afspilleren være korrekt konfigureret for BD-Live internetadgang og skal være udstyret med yderligere hukommelse.

Tilføjelse af BD-Live hukommelse til afspiller

1 Sæt USB memory stick med mindst 1 Gbyte hukommelse ind i et pc-drev og sørg for, at det er formateret som FAT32.

2 Sæt USB-stikket for USB memory stick ind i »⇐« -stik på apparatet (se afsnittet "TILSLUTNING OG FORBEREDELSE").

Opsætning af afspilleren for BD-Live internetadgang

1 Tryk på »**SETUP**« for at åbne hovedmenuen.

2 I hovedmenuen vælg »Settings« ved hjælp af »▲« eller »▼« og tryk på »**ENTER**« for at bekræfte.

3 Vælg »BD-Live« ved hjælp af »▲« eller »▼« og tryk på »**ENTER**« for at bekræfte.

4 Vælg »BD-Live Internet Access« ved hjælp af »▲« eller »▼« og tryk på »**ENTER**« for at bekræfte. Sørg for, at »Limit Access« eller »Always Allow Access« er valgt.

5 Vælg »Limit Access« eller »Always Allow Access« ved hjælp af »▲« eller »▼« og tryk på »**ENTER**« for at bekræfte.

Bemærk:

- Hvis der efter indsættelsen af USB memory stick ikke er mindst 100 Mbyte ledig plads, skal du vælge »Erase Blu-ray Storage« fra »BD-Live« opsætningsmenuen.

6 Tryk på »**RETURN**« og vælg »Network« ved hjælp af »▲« eller »▼« og tryk på »**ENTER**« for at bekræfte.

Vælg knappen »Network Test« ved hjælp af pileknapper, og tryk på »**ENTER**« for at bekræfte

Bemærk:

- "Link Status" skal vise, at du er tilsluttet internettet, ellers kan du ikke åbne BD-Live indhold på nettet (se afsnittet "TILSLUTNING OG FORBEREDELSE/Tilslutning til internettet med ethernet kabel").

7 Tryk på »**RETURN**« for at vende tilbage til hovedmenuen.

Brug af BD-Live

1 Tryk på »⏏« for at åbne disk-rummet.

2 Indsæt Blu-ray-disken i rummet med labelen opad.

3 Tryk på »⏏« for at lukke disk-rummet.

4 Tryk på »▶II« for at starte afspilningen.

5 Under afspilningen, tryk på »**POPUP MENU/TITLE MENU**« for at åbne pop-up- eller titel-menuen.

6 Vælg »BD LIVE« ved hjælp af »▲«, »▼«, »◀« eller »▶« og tryk på »**ENTER**« for at bekræfte.
– BD-Live-menuen vises i et par minutter.

7 Vælg indholdet, der skal downloades fra »Previews« -undermenuen. Download afhænger af indholdets størrelse og netværkshastigheden.
– Det downloadede indhold gemmes under »Media« – »USB« på det eksterne USB memory stick . Du kan vælge til enten afspille eller slette det downloaded indhold.

Bemærkninger til BD-Live

- Broadcom Reference-systemet understøtter kun forbindelse til USB-hukommelse for at overholde kravet om BD 2.0 1 GByte hukommelse.
- Du skal have BD-Live disk i afspilleren for at afspille alt (allerede downloadet) indhold.
- Noget af BD-Live indhold udløber og vil ikke vises. Du skal muligvis slette det lagrede indhold manuelt for at skabe ledig plads. For at gøre det, skal du vælge henholdsvis: »Settings«, »BD-Live«, »Erase Blu-ray Storage«.
- Et ur bruges ikke til at administrere udløbet af det downloadede BD-live indhold. Tid og udløb af indholdet administreres i stedet af BD-Live serveren på internettet.

Afspilning af indholdet fra en dataenhed eller et USB memory stick

Forberedelse

1 Sluk for Blu-ray-afspilleren med »⏻«.

2 Slut en dataenhed til »⇾« -stikket ved hjælp af et standard USB-kabel;
eller
Sæt USB-stikket af USB memory stick ind i »⇾« -stikket på apparatet.

3 Tænd for LED/LCD-tv og vælg de indgangsindstillinger på tv-apparatet, der matcher den forbindelsesmetode, som du har brugt til at forbinde Blu-ray-afspilleren.

4 Tænd for Blu-ray-afspilleren med »⏻«.

5 Tryk på »**SETUP**« for at åbne hovedmenuen.

6 Vælg »Media« ved hjælp af »▲« eller »▼« og tryk på »**ENTER**« for at bekræfte.
– Der åbnes menu fra den eksterne enhed.

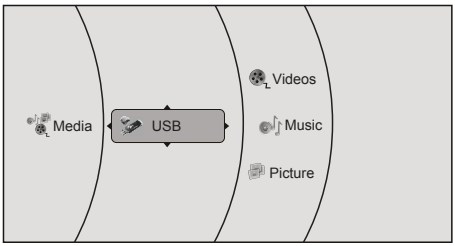

7 Bekræft »USB« med »**ENTER**«;
eller
vælg »USB« (hvis en disk er indsat – display »Optical Disc«) ved hjælp af »▲« eller »▼« og tryk på »**ENTER**« for at bekræfte.

Afspilning af en titel, et nummer eller et billede

1 Vælg »Videos«, »Music« eller »Pictures« ved hjælp af »▲« eller »▼« og tryk på »**ENTER**« for at bekræfte.

2 Vælg filmen fra den valgte mulighed ved hjælp af »▲« eller »▼« og tryk på »**ENTER**« for at bekræfte.

3 Tryk på »▶II« for at starte afspilning.
– Den valgte fil begynder afspilning.

4 For at stoppe afspilningen, tryk på »■«.

Yderligere afspilningsfunktioner

- Tryk på »▶II« for at sætte afspilningen på pause.
  Tryk igen på »▶II« for at genoptage afspilningen.
- Vælg afspilningshastighed ved at trykke på »◀◀« eller »▶▶«.
- Under afspilningen, vælg det næste nummer/billede med »▶▶I« eller vælg det forrige nummer/billede med »I◀◀«.
- Under afspilningen, tryk på »**REPEAT**« gentagne gange for at vælge en gentag/tilfældig-tilstand:
  – »Repeat All«,
  – »Random On«,
  – »Repeat File«,
  – »Repeat Off«.
- Når du afspiller billedet, kan du forstørre det ved at trykke gentagne gange på »**ENTER**«. Flyt billedet på skærmen med »▲«, »▼«, »◀« eller »▶«.
- Forat indstille diasshov-effekter og diasshow-forsinkelse:
  tryk på »**POPUP MENU TITLE MENU**«, vælg »Slide Show Effects« eller »Slide Show Delay« med »▲« eller »▼«, tryk på »**ENTER**« for at bekræfte, vælg den ønskede effekt eller forsinkelse med »▲« eller »▼« og tryk på »**ENTER**« for at bekræfte.

Afspilning af billeder fra cd'er

Det er muligt at se digitale billedfiler eller musikfiler, der blev brændt på en datadisk, DVD+/-R, DVD+/-R/(W) eller en Blu-ray-disk.

Forberedelse

1 Tryk på »⏏« for at åbne disk-rummet.
– Display: »OPEN«.

2 Indsæt disken med billeder i disk-rummet.

3 Tryk på »⏏« for at lukke disk-rummet.
– Display: »CLOSE«.

4 Vælg »Media« ved hjælp af »▲« eller »▼« og tryk på »**ENTER**« for at bekræfte.

5 Bekræft »Optical disc« med »**ENTER**«;

6 Bekræft »Pictures« med »**ENTER**«;
– Der åbnes oversigt over billeder.

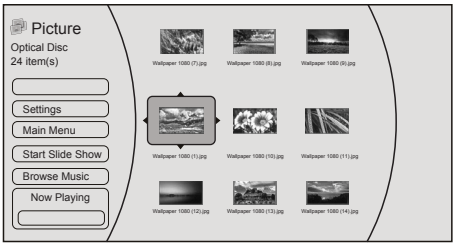

Visning af billede

1 Vælg det ønskede billede fra oversigten ved hjælp af »▲«, »▼«, »◀« eller »▶« og tryk på »**ENTER**« for visning.

2 Tryk på »■« for at stoppe visningen.

Yderligere funktioner

- Start a slide show
  Vælg »Start Slide Show« ved hjælp af »▲« eller »▼« og tryk på »**ENTER**« for at bekræfte. Alle billede bliver vist på skærmen.
- Settings
  Vælg diasshow-effekter og diasshow forsinkelse.
- Browse Music
  Åbner musikmenuen, hvor du kan vælge musikfiler til afspilning mens du ser billeder.
- Main Menu
  Skifter til hovedmenuen.
- Repeat
  Under afspilningen, tryk på »**REPEAT**« for at vælge gentagelsestilstand:
  – »Repeat All«,
  – »Repeat Off«.

AFSPILNING AF AUDIO/VIDEO-FILER

Afspilning af lyd fra cd'er

Forberedelse

1 Tryk på »⏏« for at åbne disk-rummet.
– Viser: »OPEN«.

2 Indsæt disken med lydfiler i disk-rummet.

3 Tryk på »⏏« for at lukke disk-rummet.
– Viser: »CLOSE«.

4 Vælg »Media« ved hjælp af »▲« eller »▼« og tryk på »**ENTER**« for at bekræfte.

5 Bekræft »Optical disc« med »**ENTER**«;

6 Bekræft »Music« med »**ENTER**«;
– Der åbnes mappeoversigt.

Afspilning

1 Vælg den ønskede mappe fra oversigten ved hjælp af »▲« eller »▼«, »◀« og tryk på »**ENTER**« for at bekræfte.

2 Tryk på »▶II« for at starte afspilning.
– Den valgte mappe begynder afspilning.

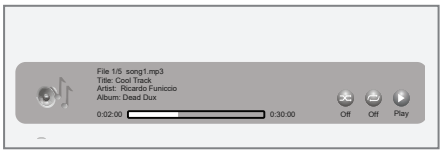

3 Tryk på »■« for at stoppe afspilningen.

Yderligere afspilningsfunktioner

- Tryk på »▶II« for at sætte afspilningen på pause.
  Tryk igen på »▶II« for at genoptage afspilningen.
- Vælg afspilningshastighed ved at trykke på »◀◀« eller »▶▶«.
- Under afspilningen, vælg den næste titel med »▶▶I« eller vælg den forrige titel med »I◀◀«.
- Under afspilningen, tryk på »**REPEAT**« gentagne gange for at vælge en gentag/tilfældig-tilstand:
  – »Repeat All«,
  – »Random On«,
  – »Repeat File«,
  – »Repeat Off«.
- Bekræft »Previous folder« ved at trykke på »**ENTER**« for at vælge oversigten.
- Under afspilningen, tryk på »**ENTER**« og vælg »Main Menu« for at skifte til hovedmenuen.

Om NetFusion

- Enheden understøtter NetFusion. Dette giver dig mulighed for at kombinere mediestreaming samtidig med at kontrollere en tilsluttet mediemodtager under streaming af indhold til den fra en anden på et hjemmenetværk.
- Du kan nemt have adgang til video-, musik- og billedfiler på serveren gennem NetFusion-menuen på din afspiller.
- Du kan dele dine video-, musik- og billedfiler gennem enheder såsom pc. mobiltelefon eller NAS (Network Attached Storage), der fungerer som DMS (Digital Media Server) -kompatible med NetFusion.
- Afspilleren kan også fungere med DMS-software, der kan installeres på en computer, men der gives ingen garanti for, at det vil køre med fuld overensstemmelse med softwaren uden et DMS-certifikat.
- Hvis du bruger en computer med Windows, kan den konfigureres som Windows Media Player (Version 11) Digital Media-server.
  Indstillingerne afhænger af den relevante software.
  For at undgå problemer med mediedeling, skal du undersøge dine firewall-indstillinger på modemmet og computeren.

Opsætning af NetFusion-funktion

1 Tænd for Blu-ray-afspilleren med »⏻«.

2 Tryk på »**SETUP**« på fjernbetjeningen for at åbne hovedmenuen.

3 Inde i hovedmenuen, vælg »Settings« ved hjælp af » ▲ « eller » ▼ « og tryk på »**ENTER**« for at bekræfte.

4 Vælg »System« ved hjælp af » ▲ « eller » ▼ « og tryk på »**ENTER**« for at bekræfte.
– Der åbnes systemmenuen.

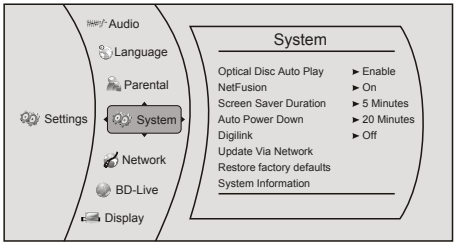

5 Vælg »NetFusion« ved hjælp af » ▲ « eller » ▼ « og tryk på »**ENTER**« for at aktivere.
Vælg »On« ved hjælp af » ▲ « eller » ▼ « og tryk på »**ENTER**« for at bekræfte.

6 Tryk på »**RETURN**« og vælg »Network« ved hjælp af » ▲ « eller » ▼ «.
Kontrollér netværksforbindelsen.

7 Tryk på »**RETURN**« for at vende tilbage til hovedmenuen.

Forberedelse

1 Tænd for Blu-ray-afspilleren med »⏻«.

2 Tryk på »**SETUP**« på fjernbetjeningen for at åbne hovedmenuen.

3 Inde i hovedmenuen, vælg »NetFusion« ved hjælp af »▲« eller »▼« og tryk på »**ENTER**« for at bekræfte.
– Viser: »🔄 Discovering«.

4 Vælg det delte medie fra menuen ved hjælp af »▲« eller »▼« og tryk på »**ENTER**« for at bekræfte.

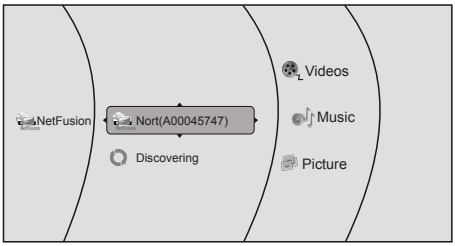

Anvendelse af NetFusion-funktion

1 Vælg »Videos«, »Music« eller »Pictures« ved hjælp af »▲« eller »▼« og tryk på »**ENTER**« for at bekræfte.

2 Afhængigt af konfigurationen af delte medier, vælg filen/titlen fra den valgte mulighed ved hjælp af »▲« eller »▼« og tryk på »**ENTER**« for at bekræfte.

3 Tryk på »▶II« for at starte afspilning.
– Den valgte mappe/fil begynder afspilning.

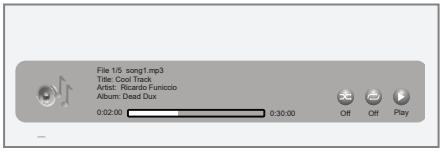

4 For at stoppe afspilningen, tryk på »■«.

Bemærk

- Fil- og mappestruktur på DMS-enheden i menuen kan afvige, afhængigt af den brugte Digital Media Server-software.
- Undertitler understøttes ikke på videofiler, der afspilles gennem DMS-enheden.
- Videofiler der afspilles gennem DMS-enhed understøtter følgende formater, der har NetFusion-certifikat: »MPEG_PS_PAL«, »MPEG_TS_SD_EU«, »MPEG_TS_SD_EU_T« og »MPEG_TS_SD_EU_ISO«.
- Lydfiler, der afspilles gennem DMS-enhed, understøtter følgende formater, der har NetFusion-certifikat: »LPCM« og »MP3«.
- Billedfiler, der afspilles gennem DMS-enhed, understøtter følgende formater, der har NetFusion-certifikat: »JPEG_SM«.

Yderligere afspilningsfunktioner

- Se afsnittet "Afspilning af audio/video-filer", afhængigt af filen, der er i brug.

Lydindstillinger

1 Tryk på »**SETUP**« på fjernbetjeningen for at åbne hovedmenuen.

2 I hovedmenuen vælg »Settings« ved hjælp af »▲« eller »▼« og tryk på »**ENTER**« for at bekræfte.

3 Vælg »Audio« ved hjælp af »▲« eller »▼« og tryk på »**ENTER**« for at bekræfte.
– Der åbnes lydmenuen.

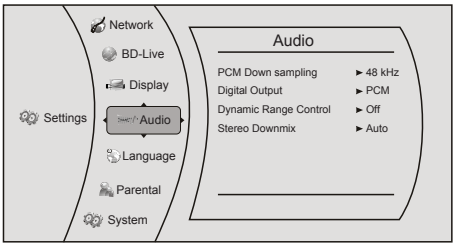

4 Vælg den ønskede funktion ved hjælp af »▲« eller »▼« og tryk på »**ENTER**« to activate.

5 Vælg de ønskede indstillinger ved hjælp af »▲« eller »▼« og tryk på »**ENTER**« for at bekræfte.

6 Tryk på »**RETURN**« eller »◀« for at lukke undermenuen;
eller
tryk på »**SETUP**« for at vende tilbage til hovedmenuen.

Eksisterende indstillinger i lydmenuen

PCM nedsampling

Indstiller afspillerens digital udgang PCM samplingsfrekvens.
Muligheder: 48kHz, 96kHz, fra.
Forkert opsætning af den digitale lydudganges PCM samplingsfrekvens kan resultere i uforudsigelig lydafspilning.

Digital udgang

Indstil afspillerens udgangsstik for digital lyd.
Muligheder:
– PCM: Blandet digital lyd sendt over HDMI i PCM (hvis understøttet af HDMI-enhed) og SPDIF i tokanals PCM-format.
– Bitstream HD: Original bitsteram fra disken passerer over HDMI og SPDIF ved brug af den højeste mulige kvalitet. HDMI har højere kvalitetsevner med avancerede codecs som trueHD og DTS-HD. BD-lyd er begrænset til soundtrack fra hovedfilmen (dvs. ingen PiP-lyd, ingen lydeffekter).
– Bitstream legacy: Original bitsteram fra disken passerer over HDMI og SPDIF ved brug af legacy lydformater. BD-lyd er begrænset til soundtrack fra hovedfilmen (dvs. ingen PiP-lyd, ingen lydeffekter).
– Bitstream Mixed: BD-lydstream er blandet og kodet ind i en enkel bitstream. Den var oprindeligt beregnet til kunder med SPDIF 5. 1CH-modtagere, der ønskede at opleve blandet BD-lyd i surround sound.

Dynamisk frekvenskontrol

Er kun aktiv, når Dolby Digital-signal bliver fundet.
Muligheder:
– Off: du kan nyde filmen med standard dynamisk frekvens.
– On: når filmens soundtrack afspilles ved lav lydstyrke eller fra små højttalere kan systemet anvende passende komprimering for at gøre lav-lyds indhold mere forståelig og forhindre, at dramatiske passager afspilles højt.
– Auto: systemet tænder for kontrol af dynamisk frekvens for alle BD-film undtaget Dolby TruHD. Hvi du har valgt et Dolby TrHD nummer på BD-disken, vil Auto fortælle afspilleren for kun at tænde kontrol af dynamisk frekvens hvis informationen på denne soundtrack fortæller den at gøre det.

Stereo Downmix

Indstiller »**AUDIO OUT L/R**« -udgang til auto, stereo (LoRo) eller surround-kodet (LtRt).

Sprogindstillinger

1 Tryk på »**SETUP**« på fjernbetjeningen for at åbne hovedmenuen.

2 I hovedmenuen vælg »Settings« ved hjælp af »▲« eller »▼« og tryk på »**ENTER**« for at bekræfte.

3 Vælg »Language« ved hjælp af »▲« eller »▼« og tryk på »**ENTER**« for at bekræfte.
– Der åbnes sprogmenuen.

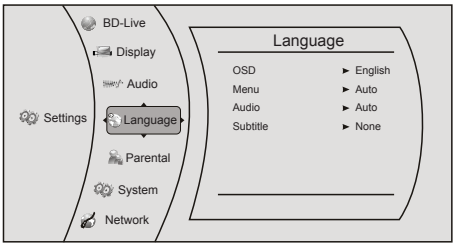

4 Vælg den ønskede funktion ved hjælp af »▲« eller »▼« og tryk på »**ENTER**« for at aktivere.

5 Vælg de ønskede indstillinger ved hjælp af »▲« eller »▼« og tryk på »**ENTER**« for at bekræfte.

6 Tryk på »**RETURN**« eller »◀« for at lukke undermenuen;
eller
tryk på »**SETUP**« for at vende tilbage til hovedmenuen.

Eksisterende indstillinger i sprogmenuen

Bemærk:

- Ikke alle sprog er tilgængelige på alle diske. De fleste diske har kun én menu, lyd eller undertekster.

OSD-sprog

Indstilling af sproget på afspillerens skærmmenu. Du kan vælge mellem flere sprog.

Menusprog

Indstilling af det foretrukne menusprog som standard-sprog for disken.

Audio-sprog

Indstilling af det foretrukne lydsprog som standard-sprog for disken.
Nogle diske tillader ikke brugeren at vælge lydsprog fra afspillerens opsætningsmenuer. Lydsproget kan kun vælges fra BD/DVD-diskes opsætningsmenu (den menu, der vises når disken indsættes).

Undertekstsprog (Subtitle)

Opsætning af det foretrukne undertekstsprog som standard-sprog for disken.
Nogle diske tillader ikke brugeren at vælge undertekstsprog fra afspillerens opsætningsmenuer. Undertekstsproget kan kun vælges fra BD/DVD-diskes opsætningsmenuen (den menu, der vises når disken indsættes).

Forældrekontrol

1 Tryk på »**SETUP**« på fjernbetjeningen for at åbne hovedmenuen.

2 I hovedmenuen vælg »Settings« ved hjælp af »▲« eller »▼« og tryk på »**ENTER**« for at bekræfte.

3 Vælg »Parental« ved hjælp af »▲« eller »▼« og tryk på »**ENTER**« for at bekræfte.
– Der åbnes menuen med adgangskode.

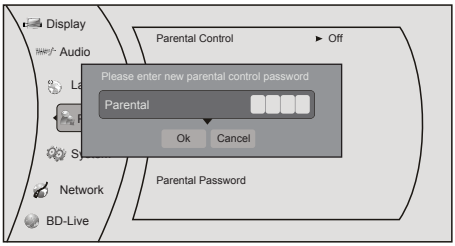

4 Indtast din adgangskode med talknappen »**0**« »**0**« »**0**« »**0**«, vælg »Ok« med »▼« og tryk på »**ENTER**« for at bekræfte.

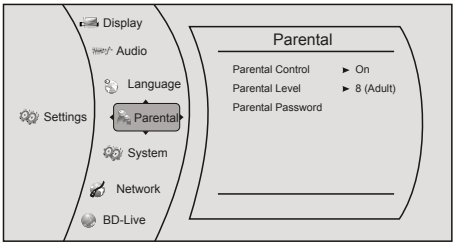

5 Vælg den ønskede funktion ved hjælp af »▲« eller »▼« og tryk på »**ENTER**« for at aktivere.

6 Vælg de ønskede indstillinger ved hjælp af »▲« eller »▼« og tryk på »**ENTER**« for at bekræfte.

7 Tryk på »**RETURN**« eller »◄« for at lukke undermenuen;
eller
tryk på »**SETUP**« for at vende tilbage til hovedmenuen.

Eksisterende indstillinger i forældrekontrol-menuen

Forældrekontrol (Til/Fra – Parental Control)

Forældrekontrol-funktionen virker med forskellige censur-klassifikationer tildelt diske. Disse klassifikationer hjælper med at kontrollere de disktyper, der skal ses af familien. Der findes op til 8 censur-klassifikationer for diske.

Forældrekontrolniveau (Parental Level)

Opsætter forskellige censur-klassifikationer tildelt disken, såsom:
– 1[Kid Safe]: Egnet for alle børn.
– 2[G]: Alle seere.
– 3[PG]: Forældrekontrol anbefales.
– 4[PG-13]: Ikke egnet for børn under 13 år.
– 5[PG-R]: Forældrevejledning anbefales.
– 6[R]: Ikke egnet for børn og unge under 17 år undtagen under opsyn af en forælder er voksen værge.
– 7[NC-17]: Ikke egnet for børn og unge under 17 år.
– 8[Adult]: Alle diske kan afspilles.

Forældre-adgangskode (Parental Password)

Indstiller adgangskoden som et 4-cifret nummer.
Indtast din nye adgangskode med talknapperne »**1...0**«, vælg »Ok« med »▼« og tryk på »**ENTER**« for at bekræfte.
Glem ikke din adgangskode.

SPECIELLE INDSTILLINGER

Systemindstillinger

1 Tryk på »**SETUP**« på fjernbetjeningen for at åbne hovedmenuen.

2 I hovedmenuen vælg »Settings« ved hjælp af »▲« eller »▼« og tryk på »**ENTER**« for at bekræfte.

3 Vælg »System« ved hjælp af »▲« eller »▼« og tryk på »**ENTER**« for at bekræfte.
– Der åbnes systemmenuen.

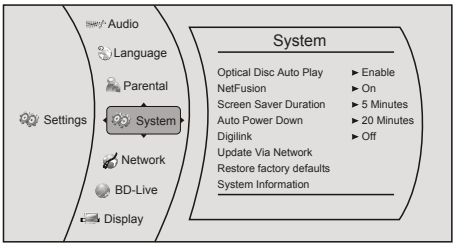

5 Vælg den ønskede funktion ved hjælp af »▲« eller »▼« og tryk på »**ENTER**« for at aktivere.

6 Vælg de ønskede indstillinger ved hjælp af »▲« eller »▼« og tryk på »**ENTER**« for at bekræfte.

7 Tryk på »**RETURN**« eller »◀« for at lukke undermenuen;
eller
tryk på »**SETUP**« for at vende tilbage til hovedmenuen.

Eksisterende indstillinger i systemmenuen

Optisk disk AutoPlay

Der er to muligheder:
– Deaktiver: Efter indsættelsen af disken, tryk på »▶II« eller »**ENTER**« for at starte afspilningen.
– Aktiveret: Efter indsættelsen af disken, starter afspilningen automatisk eller diskmenuen vises automatisk.

NetFusion

Aktiverer adgang til Digital Media Server.

Screen Saver Duration

Indstiller tidspunktet for at komme ind på pauseskærmstatus (sort skærm). Hvis pauseskærms varighed er slukket, vil der ikke vises sort skærm.

Auto Power Down

Slukker afspilleren automatisk, hvis ingen indstillinger ændres efter en valgt tidsperiode (5, 10, 20 eller 30 minutter).

Digilink (CEC)

Kan anvendes for at tillade LED/LCD-tv-apparatets fjernbetjening at kontrollere visse funktioner på Blu-Ray afspilleren og giver afspilleren mulighed for at kontrollere vise funktioner på LED/LCD-tv.
Ikke alle LED/LCD-tv'er er kompatible med din afspiller.
– Til: tillader gensidig kontrol af enheder gennem HDMI.
– Fra: tillader ikke CEC-kontrol.

Update Via Network

Downloader og installerer produktopdateringer for din afspiller.
Hvis en ny software er tilgængelig, vil apparatet opdaterer sig selv, hvis det er sluttet til netværket.

Restore factory defaults

Nulstiller din afspiller til fabriksindstillinger.
Efter tryk på »**ENTER**« vil en advarselsbesked vises på skærmen. Vælg »Ok« for at bekræfte eller »Cancel« for at annullere funktionen og tryk på »**ENTER**« for at lukke menuen.
Denne funktion nulstiller ikke "Parental Control Password".

System Information

Angiver informationer om afspilleren.

Licensbetingelser

Fremstillet under licens fra Dolby Laboratories. Dolby og dobbelt-D-symbol er varemærker tilhørende Dolby Laboratories.

Fremstillet under licens under USA patentnr.: 5,956,674; 5,974,380; 6,487,535 og andre amerikanske og verdensomspændende patenter udstedt og under behandling. DTS, symbolet, & DTS sammen med symbolet er registrerede varemærker og & DTS Digital Surround og DTS-logoer er varemærker tilhørende DTS, Inc. Product inklusive software. DTS, Inc. Alle rettigheder forbeholdt.

Dette element indeholder ophavsretslig beskyttet teknologi, der er beskyttet af amerikanske patenter og andre immaterielle rettigheder. Brug af denne copyright-beskyttede teknologi skal godkendes af Rovi Corporation, og er beregnet til hjemmebrug og anden begrænset visning, medmindre andet er autoriseret af Rovi Corporation. Reverse engineering eller adskillelse er forbudt.

Miljømæssig bemærkning

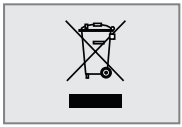

Dette produkt er fremstillet af dele og materialer af høj kvalitet, som kan genbruges og er velegnede til recirkulering.

Derfor bør du ikke bortskaffe apparatet sammen med almindelig husholdningsaffald, når levetiden er slut. Tag det med til et indsamlingssted til recirkulering af elektrisk og elektronisk udstyr. Det er vist med dette symbol på produktet, i brugervejledningen og på indpakningen.

Kontakt venligst dine lokale myndigheder for at finde det nærmeste indsamlingssted.

Hjælp med at beskytte miljøet ved at recirkulere produkter.

Generelle informationer om laserudstyret



Dette apparat er et CLASS 2 LASER PRODUCT Det betyder, at apparatet udsender laserstråling, der er sikker ved kortvarig eksponering, men kan være farlig, hvis man i længere tid stirrer direkte ind i laserstrålen.

Advarsel:

- Undlad at stirre ind i laserstrålen.
- Hvis der anvendes andre driftsmidler eller metoder, end de heri specificerede, kan det medføre farlig eksponering for udledninger.
- Dette apparat udsender laserstråling. På grund af faren for øjenskader, må apparatet kun åbnes eller serviceres af uddannet personale.
- Hvis andre indstillinger eller andre fremgangsmåder end de heri beskrevne anvendes, kan det medføre farlig eksponering for bestråling.

Rengøring af apparatet

Tag netledningen ud af hovedkontakten. Rengør apparatet med en blød, fugtig klud med et mildt rengøringsmiddel. Undlad at bruge opløsninger, der indeholder alkohol, ammoniak eller slibemidler.

Rengøring af disken

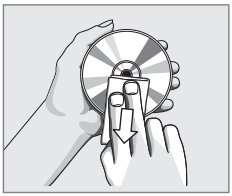

Hvis apparatet ikke scanner cd'er ordentligt, skal du bruge en standard rengøringscd, som kan købes i detailhandelen, til at rense laseroptikken.

Andre rengøringsmetoder kan beskadige laseroptikken.

Brug en fnugfri klud til at rense cd'en med, og tør altid indefra og ud i en lige linje. Brug ikke et rensemiddel til almindelige vinyldiske eller nogen form for opløsning eller slibemidler.

Tekniske data

CE

Dette apparat er støjdæmpet i henhold til de gældende EU direktiver.
Dette produkt opfylder de europæiske direktiver 2004/108/EC, 2006/95/EC og 2009/125/EC.

Typeskiltet er placeret på bagsiden af apparatet.

System

Strømforsyning

Driftsspænding:	110 - 240 V~
Lysnetfrekvens:	50/60 Hz
Maks. strømforbrug:	17 W
Strømforbrug i standby-indstilling:	≤ 1 W

Afspilningsstandard

PAL, 50 Hz, 625 linjer

NTSC, 60 Hz, 525 linjer

Disktyper

BD, DVD- video (DVD-ROM), DVD-RW, DVD+RW, DVD-R, DVD+R, video CD (VCD), WMA, JPEG, MPEG4, CD-R, CD-RW, MP3

USB

USB 2.0 kompatibel FAT 32/16

Laser

Halvlederlaser

Bølgelængde for BD 400 - 410 nm

Bølgelængde for DVD 650 - 663 nm

Bølgelængde for CD 770 - 800 nm

Lydformat

Digital MPEG4, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS Advance Digital -ud

Audio

BD/DVD 192 kHz

Signal-støj-forhold: 90 dB

Dimensioner og vægt

Apparatets dimensioner:
B x H x D : 430 x 44 x 230 mm

Apparatets vægt: 2,1 kg

Ret til tekniske og designmæssige ændringer forbeholdes.

Fejlfinding

Det er ikke alle slags billed- eller lydproblemer, der skyldes en fejl i dit apparat. Ledninger, der ved et uheld er faldet ud, beskadigede diske og flade batterier i fjernbetjeningen vil gå ud over funktionen.

Hvis de følgende foranstaltninger ikke løser problemet tilfredsstillende, bedes du kontakte din forhandler.

Nulstilling af enheden

For at stille nogle indstillinger tilbage til fabrikstilstand.	Vælg "Yes" i "Restore Default Settings" i opsætningsmenuen. Dette vil returnere alle værdier i opsætningsmenuen og skærmmenuen, undtagen forældrekontrol-indstillinger, til standardindstillinger.

Strøm

Ingen strøm.	Indsæt netledningens stik i en aktiv stikkontakt.
Afspilleren skifter over til standby.	Dette er strømbesparende funktion.
	Auto Power Down-funktionen er aktiveret. Tryk på »⏻« på afspilleren for at tænde for apparatet.

Drift

Fjernbetjeningen fungerer ikke korrekt.	Batterierne er flade. Udskift batterierne.
	Du peger ikke med fjernbetjeningen mod signalsensoren på apparatet under betjening.
	Farvet glas kan forstyrre signalmodtagelse/-udsendelse.
	Placér ikke signalsensoren i direkte sollys eller et sted, der kan udsættes for sollys.
Afspilleren er tændt men kan ikke betjenes.	Vælg den korrekte afspilningskilde (BD-ROM eller Media).
	Nogle handlinger kan være forbudt af disken.
	Nulstil apparatet på følgende måde: 1. Tryk på »⏻« på afspilleren for at sætte apparatet på standby. Hvis apparatet ikke skifter til standby, træk netledningen ud af stikkontakten, vent et minut og sæt den i igen. 2. Tryk på »⏻« på afspilleren for at tænde den. Hvis afspilleren stadig ikke kan betjenes, skal du kontakte forhandleren.
	Der opstår kondensvand: Vent 1 til 2 timer, indtil vandet fordamper.
Afspilning starter ikke, selv om (PLAY) er trykket. Afspilning starter men stopper umiddelbart efter.	Indsæt disken korrekt med labelen opad.
	Disken er beskidt.
	Du har forsøgt af afspille en tom eller uspillelig disk.
Opstart er langsom. Når afspilleren er tændt, tager det lang tid for lyd- og videoudgang at varme op.	Opstart tager tid i følgende situationer. Kort efter strømsvigt eller efter at netledningen er blevet taget ud af stikkontakten. Når enheden er tilsluttet med et HDMI-kabel.

Åbner automatisk under læsning af disken.	Disken er beskidt eller ridset.
	Diskens format er ikke understøttet.
	Prøv at nulstille enheden. For at gore det, skal du trykke på »⏻«, vente i 5 sekunder og trykke på knappen igen.
Lyd og video pauserer kortvarigt under aflæsning af disken.	Disken er beskidt eller ridset.
	Kontrollér tv-indstillinger, skift PAL/NTSC tv-system i opsætningsmenu.
	Prøv at nulstille enheden. For at gore det, skal du trykke på »⏻«, vente i 5 sekunder og trykke på knappen igen.
Afspilleren starter med startlogo og menu men uden billede fra disken.	Disken er beskidt eller ridset.
	Prøv at nulstille enheden. For at gore det, skal du trykke på »⏻«, vente i 5 sekunder og trykke på knappen igen.
Enheden fryser under læsning af CD-R/DVD-R-disken	Nulstil enheden, tryk på »⏏« når du ser "loading" på skærmen, og tag disken ud, rengør den og prøv igen.
	Hvis enheden fryser igen, kan disken indeholder noget, som ikke understøttes af enheden. Du skal ikke afspille denne disk på enheden.

Tv-skærm og video

Billeder fra afspilleren vises ikke på tv-skærmen. Billedet er forvrænget.	Sørg for, at LED/LCD-tv er sluttet til VIDEO OUT-stik eller HDMI OUT-stik på enheden.
	Sørg for, at LED/LCD-tv'ets indgangsopsætning (f.eks. VIDEO 1) er korrekt.
	Enheden skifter over til pauseskærm.
	Prøv at nulstille enheden. For at gore det, skal du trykke på »⏻«, vente i 5 sekunder og trykke på knappen igen.
Video udsendes ikke i HD.	HD-video kan ikke være output gennem VIDEO OUT.
	Bekræft, at HDMI-opløsning i opsætningsmenuen er indstillet korrekt.
Formatforhold 4:3 for billede udvides til højre og venstre.	Brug LED/LCD-tv'et for at ændre forhold. Der henvises til betjeningsvejledning for dit LED/LCD-tv.
Når der afspilles en BD-Live-disk, vises video-udgang som en sort skærm.	Indsæt et USB memory stick med ledig plads. Indsæt en USB med ledig plads og genstart enheden.
	Kontrollér om internettet er tilgængelig. Nogle diske kræver internet-understøttelse.
	Kontrollér kabelforbindelsen til routeren. Hvis kablet sidder løst, indsæt det igen.

Lyd

Ingen lyd Lav volumen. Forvrænget lyd. Den ønskede lydtype kan ikke høres.	Kontrollér forbindelser og opsætning af "Digital Output". Kontrollér indgangstilstand på forstærkeren/modtageren, hvis tilsluttet.
	Tryk på »**AUDIO**« for at vælge lydsignalet.
	Lydeffekter (Re-master, V. Surround, osv.) vil ikke fungere, når bitstream-signalet er output fra HDMI OUT-stikket eller fra »**COAXIAL**«-stikket.
	Når "BD-Video Secondary Audio" er indstillet til "Off", er Dolby Digital Plus og Dolby TrueHD udgange fra »**COAXIAL**« -terminalen som Dolby Digital eller DTS Digital Surround-bitstream.
Kan ikke vælges efter-synkroniseret sprog eller lydformat.	Prøv at nulstille enheden. For at gore det, skal du trykke på »⏻«, vente i 5 sekunder og trykke på knappen igen.
	I nogle diske kan lyden ikke skiftes på grund af den måde, disken er fremstillet på.
	Når du tilslutter en forstærker/modtager ved hjælp af et koaksialkabel eller et HDMI-kabel, kan du ikke skifte lyden hvis "Digital Output" er indstillet til "Bitstream". Indstil "Digital Output" til "PCM" eller tilslut ved hjælp af lydkabler.

HDMI-forbindelser

Formatforhold 4:3 for billede er udvidet til højre og venstre. Forkært skærmstørrelse.	Skift "TV Aspect" -typen til "16:9 Wide".

BD-Live og USB-forbindelser

Kan ikke tilslutte netværk	Kontrollér om disken er en lovlig kopi.
	Kontrollér om netværksforbindelsen er i orden.
Kan ikke downloades fil efter tilslutning af netværk	Undersøg om lagerkapacitet er fuld. Hvis ja, tøm lageret i BD-Live-menuen og nulstil enheden.
	Kontrollér om netværksforbindelse er i orden.
	Skift USB-enheden og test den.
Filen kunne downloades men afspilning pauserer.	Bekræft, at enheden er USB 2.0. Hvis enheden er USB 1.1, kan afspilningen pausere.
Pauser under afspilning af filen i USB-enheden	Skift USB-enheden og test den.

AUS GUTEM GRUND

GRUNDIG

www.grundig.com

72011 411 4100 11/48